

AINULT AUTOS KASUTAMISEKS



CD/USB RESSIIVER CDE-192R/CDE-190R



KIIRJUHEND

Kõikide funktsioonide kohta üksikasjade teadasaamiseks tutvu kaasasolevale CD-ROMile salvestatud kasutusjuhendiga (tegemist on andme-CD-ga, mida ei saa kasutada pleieris heli ja piltide taasesitamiseks). Soovi korral võite Alpine edasimüüjalt saada CD-ROMil asuva kasutusjuhendi paberile väljatrüki.

HOIATUS

See sümbol tähistab olulisi juhiseid. Nende eiramine võib põhjustada raskeid vigastusi või surma.

Antud sümbol tähistab olulisi juhiseid, mille eiramine võib endaga kaasa tuua tõsiseid vigastusi või ka surma.

ÄRGE TEOSTAGE TOIMINGUID, MIS VÕIVAD TEIE TÄHELEPANU AUTO JUHTIMISELT KÕRVALE JUHTIDA.

Pikemat tähelepanu nõudvaid toiminguid võib teostada alles peale sõiduki täielikku peatamist. Enne toimingute teostamist tuleb sõiduk alati ohutus kohas kinni pidada. Nõude eiramine võib tuua kaasa liiklusavarii.

HOIDKE HELITUGEVSUS SÕITMISE AJAL TASEMEL, KUS TE KUULETE VÄLJAST KOSTVAID HELISID.

Ohutussignaali (raudtee ülesõidud jne) või eriteenistuste sõidukite sireenide kuulmist takistav tugev heli võib olla ohtlikud ning lõppeda õnnetusega. VALJU HELI KUULAMINE AUTOS VÕIB KUULMIST KAHJUSTADA.

ÄRGE VÕTKE SEADET LAHTI EGA TEHKE SEADMES ÜMBEREHITUSI.

Seadme lahti võtmine või ümberehituste teostamine võib tuua kaasa õnnetuse, süttimise või elektrilöögi.

KASUTAGE SEADET AINULT 12 V ELEKTRISÜSTEEMIGA SÕIDUKITES.

(Kui te ei ole veendunud küsige automüüjalt üle). Nõude eiramine võib tuua kaasa süttimise jms.

HOIDKE PISIESEMED NAGU PATAREID VÄLJASPOOL LASTE KÄEULATUST.

Patarei alla neelamine võib põhjustada tõsiseid vigastusi. Alla neelamise korral pöörduge viivitamatult arsti poole.

KAITSMETE VÄLJA VAHETAMISEL KASUTAGE SAMA AMPRINÄIDUGA KAITSMETID.

Nõude eiramine võib tuua kaasa elektrilöögi või süttimise.

ÄRGE KATKE KINNI VENTILATSIOONIAVASID VÕI RADIAATORIPANEELI.

Kinni katmisel ei pääse kuumus seadmest välja ning seade võib süttida.

KASUTAGE TOODET AUTO 12V RAKENDUSTES.

Seadme mittesihipärane või mittesihipärases kohas kasutamine võib tuua kaasa süttimise, elektrilöögi või muu kahjustuse.

ÄRGE PANGE KÄSI, SÕRMI EGA KÕRVALISI ESEMEID SEADME AVADESSE VÕI PESADESSE.

Nii tehes võite vigastada kas ennast või seadet.

TEHKE ÕIGED ÜHENDUSED.

Valede ühenduste tegemine võib põhjustada süttimise või toote kahjustuse.

ENNE JUHTMETE ÜHENDAMIST ÜHENDAGE AUTO AKU MIINUSKAABEL AKU KÜLJEST LAHTI.

Nii mitte tehes võib tulemuseks olla elektrilöök või lühistest tingitud vigastused.

ÄRGE ÜHENDAGE ELEKTRIJUHTMETE VAHELE

Ärge võtke volujuhtmelt isolatsiooni maha selleks, et mõnda muud seadet voluluga varustada.

Nii tehes võite ületada juhtme lubatud volulaluvust ning tulemuseks võib olla süttimine või elektrilöök.

AVASID PUURIDES ÄRGE VIGASTAGE TORUSID EGA JUHTMEID.

Auto kere sisse seadme paigaldamiseks avasid puurides olge tähelepanelikud, et te ei puutuks vast, vigastaks ega takista torusid, kütusetorusid, paake või elektrijuhtmeid. Nõude eiramine võib tuua kaasa süttimise.

ÄRGE KASUTAGE PIDURI- VÕI ROOLISÜSTEEMIDE POLTE VÕI MUTREID MAANDUSÜHENDUSTE TEGEMISEKS.

Pidurdus- või juhtimissüsteemide (või mõne muu ohutusega seotud süsteemi) polte ja mutreid või paake ei tohi MITTE KUNAGI kasutada installeerimiseks või maanduse ühendamiseks. Selliste detailide kasutamine võib viia sõiduki üle kontrolli kaotamiseni ning tuua kaasa süttimise vms.

ÄRGE PAIGALDAGE SEADET KOHTADESSE, MIS VÕIVAD HALVENDADA SÕIDUKI JUHTMIST NAGU NÄITEKS ROOL VÕI KÄIGUKANG.

Nii tehes võite takistada ette vaadet või takistada liikumist vms. ning tuua kaasa tõsiseid õnnetusi.

ETTEVAATUST

See sümbol tähistab olulisi juhiseid. Nendest kinni mitte pidamine või tuua kaasa vigastuse või varalise kahju.

PROBLEEMIDE ILMNEMISEL LÕPETAGE KOHE KASUTAMINE.

Nõude eiramine või tuua kaasa kehalisi vigastusi või toote kahjustumise. Viige seade remontimiseks tagasi volitatud Alpine edasimüüja juurde või lähimasse Alpine teeninduskeskusesse.

LASKE KAABELDUS- JA INSTALLATSIOONI TÖÖD TEOSTADA EKSPERTIDEL

Seadme kaabeldused ning seadme paigaldamine nõuab tehnilisi erioskusi ning kogemust. Ohutuse tagamiseks võtke ühendust edasimüüjaga, kus te seadme ostsite ning laske tööd neil teostada.

KASUTAGE MÄRGITUD LISATARVIKUID JA –DETAILE NING PAIGALDAGE NAD KINDLALT.

Kasutage ainult ette nähtud lisavarustust. Teiste detailide peale selleks määratute kasutamine võib seadet sisemiselt vigastada või ei võimalda seadet kindlalt oma kohale kinnitada. Selle tulemusena võivad detailid lahti tulla, mis võib tekitada ohte või tuua kaasa seadme rivist välja minemise.

SÄTTIGE JUHTMED SELLESELT, ET NAD EI OLEKS SURUTUD EGA KÄIKS VASTU TERAVID METALLSERVASID.


Viige kaablid ning juhtmed liikuvatest detailidest eemale (nagu näiteks istmete siinid). Nii hoiate te ära juhtmete vigastumise. Kui juhe läbib metallis asuva ava kasutage juhtme isolatsiooni kaitsmiseks augu serva vastu vigastumise eest kummipuksi.

ÄRGE PAIGALDAGE SEADET KÕRGE NIISKUSE VÕI TOLMU SISALDUSEGA KOHTADESSE.

Vältige seadme paigaldamist kohtadesse, kus on võimalik niiskuse või tolmu kõrge kontsentratsioon. Seadmesse tunginud niiskus või tolmu võivad viia seadme rivist välja minemiseni.

Hakkame peale

Käesolevas juhendi joonistel on näitena kasutatud mudelit CDE-192R

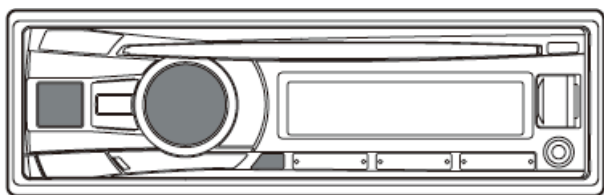

Toite sisselülitamine



Vajutage toite sisse lülitamiseks suvalisele nupul (välja arvatud ja).
• Seadet esmakordselt autosse paigaldades kuvatakse seadme sisselülitamise järel 30 sekundiks kirje DEMO OFF. Demonstratsioonrežiimi väljalülitamiseks vajutage 30 sekundi jooksul nuppu /ENTER.

Vajutage ning hoidke nuppu vähemalt 2 sekundit, et seadme toide välja lülitada.

Allika vahetamine



TUNER → DISC → USB AUDIO/iPod*1 → AUXILIARY* → 2 TUNER
*1 Kuvatakse ainult CDE-192R puhul, kui seadmega on ühendatud iPod/iPhone.

*2 Näidatakse ainult siis, kui AUX SETUP seadeks on valitud ON.

Helitugevuse reguleerimine



Teksti kuvamine



Kuva muutub iga kord kui nupule vajutada.

Funktsioon BASS ENGINE SQ


Selles seadmes oleva funktsiooniga BASS ENGINE SQ saab samaaegselt reguleerida mitmeid bassiheli käitumise mõjutavaid parameetreid. BASS ENGINE SQ taseme reguleerimine muudab neid parameetreid ühesuguselt optimaalse bassiefekti saavutamiseks erinevatel tasemetel.

Lähemalt seadistamisest, kui seadmega on ühendatud väline lõppvõimendi.

BASS ENGINE SQ optimeerimiseks soovitame järgmist lõppvõimendi seadistust.

Seadistamise järel saate reguleerida BASS ENGINE SQ taset vastavalt muusikale.

1. Seadke lõppvõimendi võimendus tasemele "MIN".
2. Seadke lüliti Crossover Mode Sector (Lõikerežiimi sektor) asendisse "OFF" (VÄLJAS).
3. Seadke käesoleva seadme seadistus BASS ENGINE valikule "ON" (SEES) ja valige BASS ENGINE SQ tasemeks "3".
4. Taasesitage mõni lugu muusikastiilis, mida te kõige sagedamini kuulate ja reguleerige lõppvõimendi võimendust.

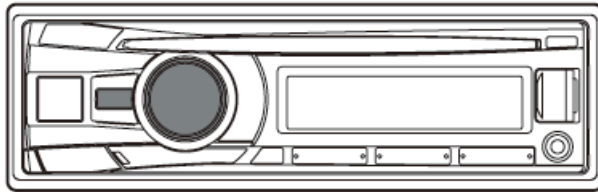

Aktiveerige režiim BASS ENGINE SQ.

BASS

1. Vajutage ja hoidke, et lülitada režiimi BASS ENGINE.
BASS ENGINE ↔ MANUAL SET (esialgne seadistus)

Reguleerige BASS ENGINE SQ taset.

BASS

- 2.1 Kuvatakse BASS ENGINE SQ taseme reguleerimiskuva.




- 2.2 Valige soovitud tase (0 - +6).
(Esialgne seadistus: +3)

3. Vajutage nuppu Enter.



- Kui BASS ENGINE SQ režiimi seadeks on valitud ON (SEES), süttib indikaator .
- BASS ENGINE SQ mõju suureneb tase-tasemelt alates Level 1-st kuni Level 6-ni.
- Indikaator näitab BASS ENGINE SQ hetke taset.

Raadio

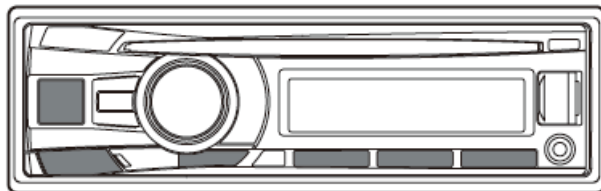

Režiimi TUNER (TUUNER) valimine



1. Valige režiim TUNER (TUUNER).

Sagedusala muutmise



2. FM1 → FM2 → FM3 → MW → LW → FM1

Jaamade automaatne eelsalvestamine




3. Vajutage ja hoidke nuppu vähemalt 2 sekundit.
Tuuner otsib automaatselt välja ja salvestab 6 tugevat saatejaama valitud lainealal.

Eelsalvestatud jaamade kuulamine



CD/MP3/WMA/AAC

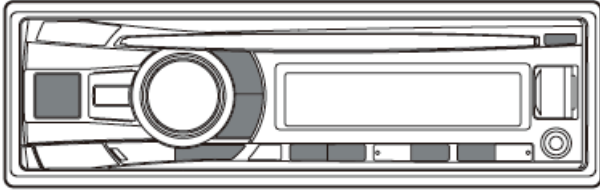

Režiimi DISC (PLAAT) valimine



Valige režiim DISC (PLAAT)

Paus ja taasesitus



Soovitud laulu valimine




Olemasoleva laulu algusesse või järgmise laulu edasi liikumiseks vajutage ja vabastage nuppe **⏩** või **⏪**.

Kiirelt edasi või tagasi kerimiseks vajutage ja hoidke nuppe **⏩** või **⏪** alla surutuna.

Soovitud kausta valimine (MP3/WMA/AAC)



M.I.X. (segamine esitamine)



- : Segamine esitatakse ainult mapis asuvaid faile. (MP3/WMA/AAC)
- ALL** : Plaadil olevaid lugusid taasesitatakse suvalises järjekorras. (MP3/WMA/AAC)
- (off) : Tühista

Kordusesitus




- : Korratakse ainult ühte lugu/rada.
- : Korratakse ainult kaustas olevaid faile. (MP3/WMA/AAC)
- (off) : Tühista

Väljutamine



USB-mäluseade (valikuline)

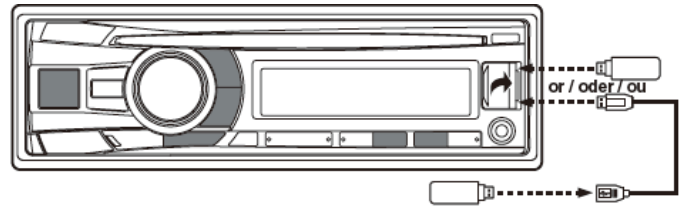

• Kui antud seadmega on ühendatud USB-mäluseade, saab taasesitada USB-mäluseadmele salvestatud MP3/WMA/AAC faile.

Režiimi USB AUDIO (USB-HELII) valimine



Valige režiim USB AUDIO (USB-HELII).

Paus ja taasesitus



Soovitud laulu valimine



Vajutage ja vabastage **⏩** või **⏪** olemasoleva laulu algusesse või järgmise laulu edasi minemiseks.

Kiirelt edasi või tagasi kerimiseks vajutage ja hoidke **⏩** või **⏪** alla surutuna.

M.I.X. (segamine esitamine)




- : Segamine esitatakse ainult mapis asuvaid faile. (MP3/WMA/AAC)
- ALL** : Plaadil olevaid lugusid taasesitatakse suvalises järjekorras. (MP3/WMA/AAC)
- (off) : Tühista

Kordusesitus



- : Korratakse ainult ühte lugu/rada.
- : Korratakse ainult kaustas olevaid faile. (MP3/WMA/AAC)
- (off) : Tühista

iPod/iPhone (valikuline) (ainult CDE-192R)

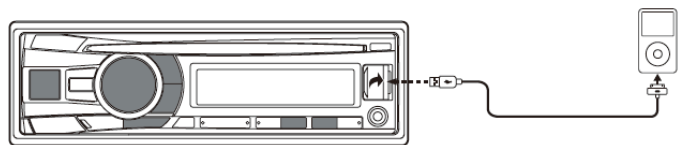

iPhone'i/iPodi liideskaablit kasutades (komplektis iPodi/iPhone'iga) saab antud seadmega ühendada iPhone/iPodi.

iPod-režiimi valimine



Valige iPod-režiim.

Paus ja taasesitus




Soovitud laulu valimine



Olemasoleva laulu algusesse või järgmise laulu edasi liikumiseks vajutage ja vabastage nuppe või .

Kiirelt edasi või tagasi kerimiseks vajutage ja hoidke nuppe või alla surutuna.

M.I.X. (segamine esitamine)



(Shuffle Albums) :

Albumite järjekorrata esitamisel mängitakse kõiki laule õiges järjekorras, kuid järgmine esitatav album valitakse juhuslikus järjekorras.

(Shuffle Songs) :

Valitud kategooria laulude juhuslikus järjestuses tagasi esitamine (esitamisloend, album, vms.).

(off) : Tühista

Kõikide palade juhuslikus järjestuses esitamine



1 Otsingu valimisrežiimi aktiveerimiseks vajutage /ENTER.

2 Pöörake pöördnuppu ja valige SHUFFLEALLA, ning vajutage seejärel

/ENTER.

ALL : KÕIK iPod/iPhone mällu salvestatud palad esitatakse juhuslikus järjestuses.

• Režiimi Shuffle ALL (juhuslikus järjekorras) tühistamiseks vajutage 5 .


Kordusesitus



:Korratakse ainult ühte lugu/rada.

(off) : Tühista

Soovitud pala otsimine (iPod/iPhone)

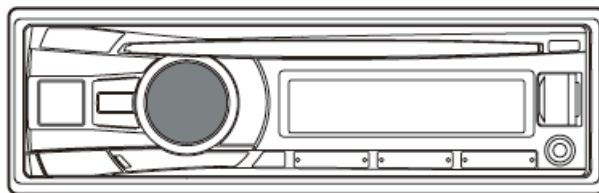

1. hierarhia	2. hierarhia	3. hierarhia	4. hierarhia
Esitamisloend	Lugu	-	-
Esitaja	Album	Lugu	-
Album	Lugu	-	-
Lugu	-	-	-
Podcast	Episood	-	-
Žanr	Esitaja	Album	Lugu
Helilooja	Album	Lugu	-
Audioraamat	-	-	-
Genius mix list	-	-	-

1. Aktiveerige otsingu valiku režiim



2. Valige soovitud otsingurežiim.



PLAYLIST/ARTIST/ALBUM/SONG/PODCAST/GENRE/COMPOSER/AUDIOBOOK/GENIUS MIX

• Otsingurežiimi loendi kuva võib erineda sõltuvalt iPod LISTI seadistusest.

3. Vajutage nuppu Enter.



4. Valige soovitud pealkiri.



5. Vajutage nuppu Enter.

Song/Audiobook/Genius Mix otsingurežiim:

Valitud lugu/audioraamatut/genius mix listi hakatakse taasesitama.

Teiste otsingu režiim:

Liikuge edasi järgmisele hierarhia tasemele. Otsige pealkirja teostades korduvalt samme 4 ja 5.

• Pärast igas hierarhias (välja arvatud hierarhiates Song, Audiobook ja Genius mix list) /ENTER nuppu vähemalt 2 sekundit vajutades ja hoides taasesitatakse kõik valitud hierarhias olevaid lood.

• Kui otsing käivitatakse MIX režiimis katkestatakse MIX režiimis esitamine.



Tehnilised andmed

FM TUUNERISEKTSIOON	
Häälestusvahemik	87,5 -108,0 MHz
MW TUUNERISEKTSIOON	
Häälestusvahemik	531 -1,602 kHz
LW TUUNERISEKTSIOON	
Häälestusvahemik	153 -281 kHz
ÜLDISED ANDMED	
Vooluvarustus	14,4 V alalisvool (11-16 V lubatud)
Maksimaalne väljundvõimsus	50 W x 4
Kaal	1.24 kg
ŠASSII SUURUS	
Laius	178 mm
Kõrgus	50 mm
Sügavus	161.5 mm

- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod touch on ettevõtte Apple Inc. USA ja teistes riikides registreeritud kaubamärgid.
- „Made for iPod“ ja „Made for iPhone“ tähendavad, et elektrooniline tarvik on loodud ühenduma konkreetselt vastavalt iPodi või iPhone'iga ning nende vastavus Apple'i jõudluse standarditele on arendaja poolt sertifitseeritud. Apple ei ole vastutav selle seadme toimimise või selle vastavuse eest kehtivate ohutusalauste või regulatiivsetele nõudmistele. Käesoleva seadme kasutamine iPodi või iPhone'iga võib mõjutada selle juhtimise jõudlust.
- Windows Media ja Windowsi logo on Microsoft Corporationi kaubamärgid või USA ja/või teistes riikides registreeritud kaubamärgid.
- MPEG Layer-3 helikodeerimistehnoloogia on litsentseeritud firmalt Fraunhofer IIS and Thomson. Selle toote tarne annab kaasa ainult litsentsi isiklikuks, mitteäriks kasutamiseks ning ei sisalda litsentsi ega anna õigust kasutada käesolevat toodet äriks (st käivet tekitavaks) reaalajas leviedastuseks (maapealne, satelliit-, kaabel- ja/või mõni muu meedia), edastuseks/voogesituseks üle interneti, intranettide ja/või teiste võrkude või teistes elektroonilise sisu edastamise süsteemides, näiteks tasulistes või nõudmisel audio rakendustes. Sellisteks rakendusteks on vajalik sõltumatu litsentsi olemasolu. Täpsema info saamiseks külastage palun <http://www.mp3licensing.com>


Paigaldamine

- Sõiduki elektrisüsteemiga ühenduste tegemisel pidage silmas tehases paigaldatud komponente (näiteks pardakompuutrit). Ärge kasutage nende juhtmeid antud seadme toitega varustamiseks. CDE-192R/CDE-190R kaitsmekarpi ühendamisel veenduge, et CDE-192R/CDE-190R ettenähtud vooluahela kaitse oleks sobiva suurusega. Antud nõude eiramine võib tuua kaasa seadme ja/või sõiduki rivist välja minemise. Kahtluste korral võtke ühendust Alpine edasimüüjaga.
- Põhiseade peab olema paigaldatud 35 kraadise nurga alla horisontaalpinna suhtes suunaga eest taha.

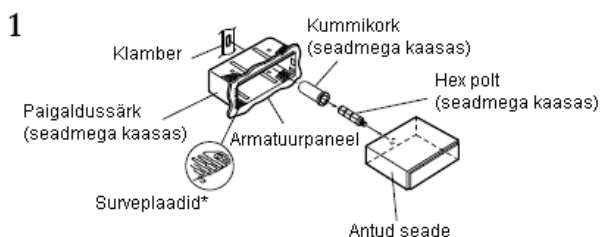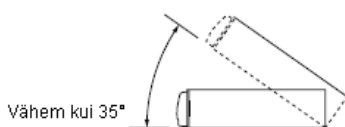

- Kui paigaldatud paigaldussärk on armatuurlauas lahti, võib probleemi kõrvaldamiseks surveplaate veidi painutada.

2

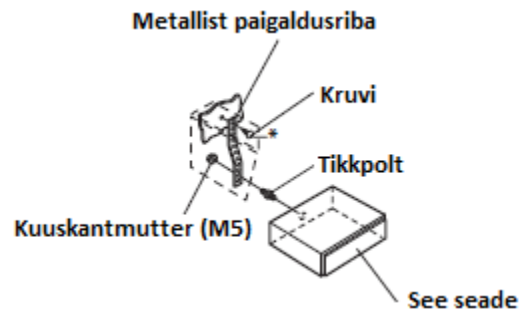


- Kui teie seadmel on olemas Klamber, paigaldage pikk kuuskantpolt CDE-192R/CDE-190R tagapaneeli ning pange kummikork kuuskantpoldi peale.
- Kruvi* jaoks leidke šassii paigalduskohale sobiv kruvi.

3

- Lükake CDE-192R/CDE-190R armatuurlauda, kuni see oma kohale klõpsatades kinnitub. See tagab, et seade on korralikult lukustatud ning ei tule ootamatult armatuurlauast välja.

Ühendused

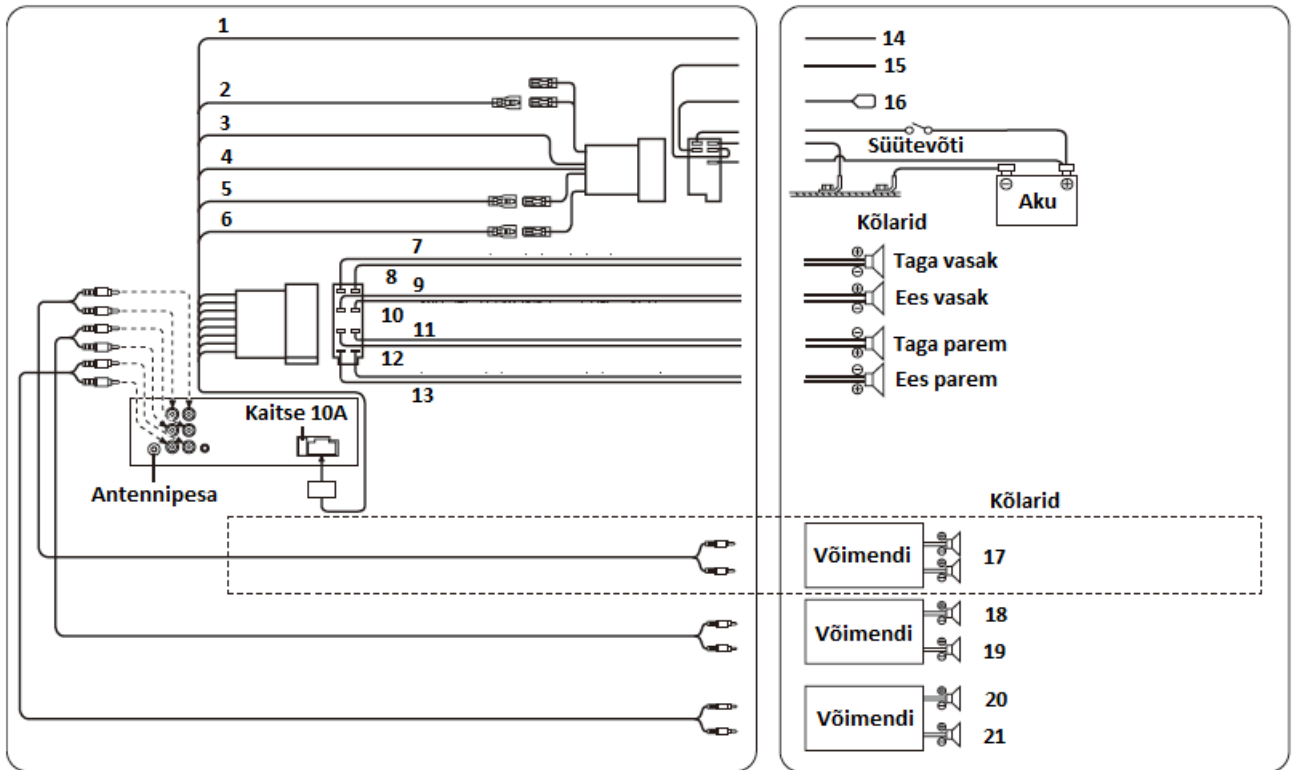

1. KAUGKÄIVITUS (sinine/valge)
2. SÜÜDE (punane)
3. MAANDUS (must)
4. ELEKTRIANTENN (sinine)
5. HÄMARDI (oranž)
6. AKU (kollane)
7. (Roheline)
8. (Valge)
9. (Valge/must)
10. (Hall/must)
11. (Hall)

12. (Lilla/must)
13. (Lilla)
14. Võimendisse
15. Näidikutepaneeli valgustusjuhe
16. Elektriantenn
17. Ees (ainult CDE-192R)
18. Taga (ainult CDE-192R)
19. Ees (ainult CDE-190R)
20. Bassikõlarid (ainult CDE-192R)
21. Taga- või bassikõlarid (ainult CDE-190R)



Maaletooja:
TOP VOX AS
Mäealuse 6E
12618 TALLINN
info@alpine.ee

Seadme korpuse number

Müügikuupäev

Seadme müünud firma

Aadress

Kontakttelefon

Paigaldaja

(omanik, firma ja kuupäev)

Garantii 2 aastat alates paigalduse kuupäevast.

Seadmete remont

info@alpine.ee

Mäealuse 6e, Tallinn