# “G500_SD-card_Tool” paigaldusjuhend seadmetele INE-W920R/925R/928R/977BT

## Uuendusprotsess

### Nõuded

- Windows 7 / 8 / 10
- “G500_SD-card-Tool “ paigaldus käib üle (Micro) SD-mälukaardi.
- INE-W920R/925R puhul on vajalik Micro SD-mälukaart, 16 GB või suurem.
- INE-W928R/977BT puhul on vajalik SD-mälukaart ,16 GB või suurem.
- Enne uuenduse alustamist veendu järgmises:
- Allalaetud fail peab olema zip laiendiga. Alla laetud faili sisu tuleb lahti pakkida värskelt (exFAT) vormindatud (Micro) SD-mälukaardile.

***Uuendusfaili struktuur***

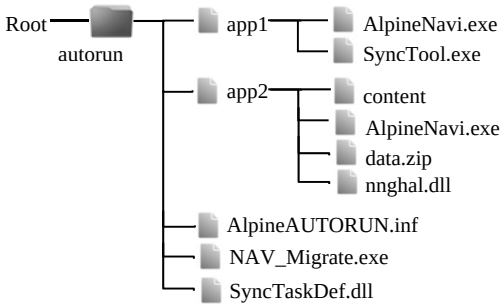


***Uuendusfaili sisu***

autorun

- app1 (u. 2,86MB)
- app2 (u 36.1MB)
- AlpineAUTORUN.exe (u 1.0KB)
- NAV_Migrate.exe (u. 1.32MB)
- SyncTaskDef.dell (u. 0.398MB)

***Märkused***

*1) ÄRA jäta faili lahti pakkimata, Alpine seade ei tunne muidu faili.*
*2) ÄRA muuda kataloogi ega faili nimesid, Alpine seade ei tunne muidu faili.*
*3) ÄRA pane **autorun** kataloogi teistesse kataloogidesse.*
*4) ÄRA jäta/paneSD-mälukaardile teisi faile.*
*5) ÄRA eemalda SD-mälukaarti uuenduse ajal*
*6) ÄRA tee uuendust sõidu ajal.*
*7) ÄRA vajuta uuenduse ajal ühtegi nuppu.*
*8) ÄRA keera välja süütet ega ühenda seadet välja uuenduse ajal.*
*Kaasaegsed sõidukid võivad mõne aja möödudes süüte välja lülitada (ACC).*
*Kui sa pole selles omaduses kindel , siis jäta auto mootor uuenduse ajaks käima.*

## “G500_SD-card_Tool” paigaldus

1) Lae alla oma arvutisse fail (G500_SD-card_Tool).

2) Sisesta arvutisse tühi exFAT vorminguga (Micro) SD-mälukaart .

3) Paki fail lahti SD-mälukaardile (ntx. Kasutades WinZip / 7z / IZArc). Kataloog “autorun” peab olema nähtav SD-mälukaardil.

4) Eemalda turvaliselt SD-mälukaart arvuti küljest “Safely Remove Hardware and Eject Media”.

5) Lülita sisse Alpine seade, keerates sisse auto süüde (palun veendu märkuses nr.8) ning käivita seadmes Navigatsioonirakendus. Kuvatakse kaardivaade.

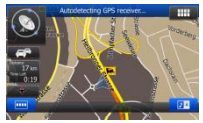

6) Sisesta Alpine seadmesse (Micro) SD-mälukaart.

7) “G500_SD-card_Tool” käivitub automaatselt. Palun oota kuniks avaneb uuenduse aken. Uuendus võib võtta kuni 45 minutit (palun veendu märkuses nr. 8).

8) Uuendus on lõpule viidud kui seade on taaskäivitunud. Alpine seade lülitub sisse ning kuvatakse kaardivaade. Nüüdsest alates töötab kogu navigatsioonirakendus (Micro) SD-määlukaardilt.

9) PANE TÄHELE: (Micro) SD-mälukaart PEAB jääma seadme SD pessa!